


Pose de votre miroir "KARMA"

Création :

Karim

Ne pas poser sur du papier-peint vinylique.
Les adhésifs ne fonctionnent pas sur ce type de support.
Do not install over vinyl wallpaper.
Adhesives do not work on this type of support.


Etape 1 : Collez vos pastilles velcro sur votre miroir en suivant les indications ci-dessous.
Attention ! : Nettoyez votre support avant la pose (avec un aspirateur par exemple)
Stick your Velcro pads on the back of the mirror, according to the drawing below:
! Before installation: gently dust your support .

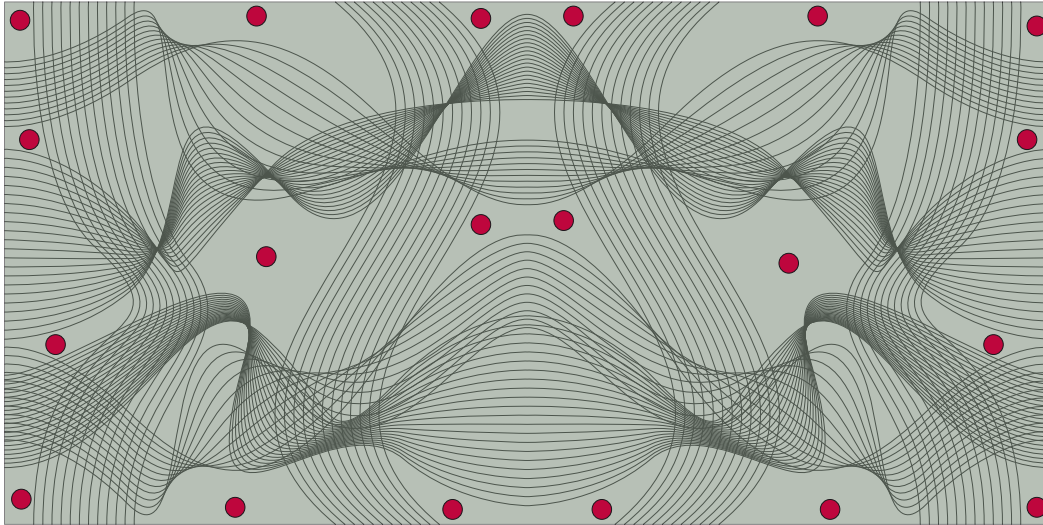

Placer les pastilles velcro sur l'envers du miroir. (20)

Etape 2 : Placez votre miroir sur le mur.
Presser fortement sur le miroir pendant quelques secondes pour aider au collage.
Put your mirror on the wall.
Press strongly during a few seconds for a good fixation.

Etape 3 : Retirez le film protecteur de votre miroir.

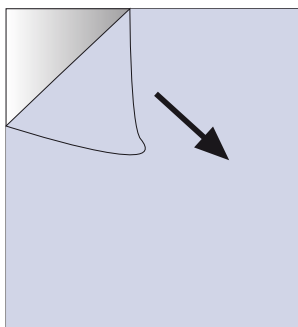

Peel off the mirror.

Entretien du miroir :

- * Ne pas utiliser de produits à base de solvants.
- * Nettoyer de préférence à sec ou avec du produit pour vitres.
- * Utiliser la lingette livrée avec votre miroir.

Cleansing of the mirror:

- Do not use solvents.
- Dry clean or with a glass cleaner.
- Use the wipe provided with the mirror.