


Pose de votre miroir " SUGAR Mirror" Design : Noé Duchaufour-Lawrance.

Attention ! : Nettoyez votre support avant la pose (avec un aspirateur par exemple)
! Before installation: gently dust your support .

Etape 1:

Marquer avec un adhésif de masquage la position centrale de votre miroir.

Locate on your wall the central position of the mirror.

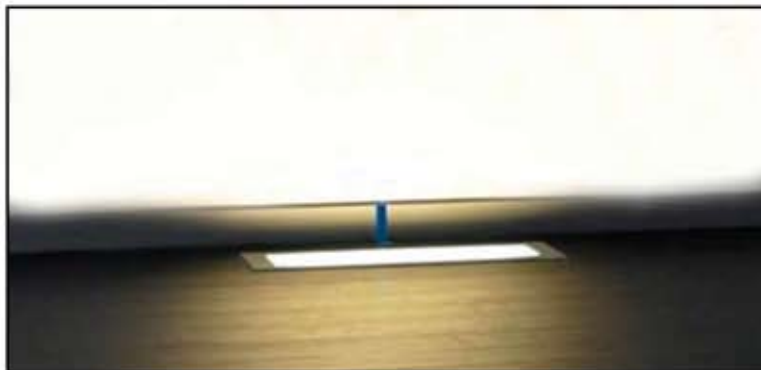

Etape 2 :

Retirer la protection des adhésifs sur votre planche de pose n°1.

Cette opération sera à renouveler sur les 5 planches de pose.


Attention ! : l'adhésif utilisé est très puissant.

On your board N°1:

Remove the adhesive protection.

Repeat the same operation on the five boards.

! the adhesive is very powerful!

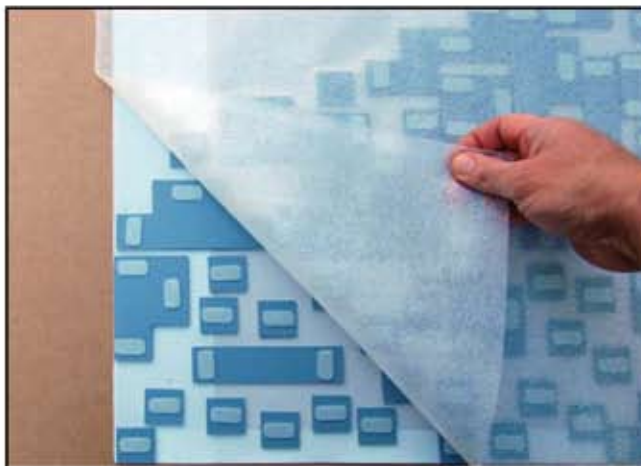

Etape 3 :

Placer sur le mur la planche de pose n°1.

Cette opération doit être réalisée par deux personnes.

* Placer votre angle inférieur droit au centre de votre marque (cf étape 1).

Conserver un léger écart avec le support.

* Coller un carré du bord inférieur droit.

* Coller un carré du bord inférieur gauche en vérifiant que vous êtes bien aligné avec le bas de votre mur.

* Coller vos autres miroirs en partant du centre de la planche et en remontant vers le haut.



* To place the board N°1 on the wall , two persons are needed.

* Place the right lower angle in the center of your mark (étape 1).

* Stick a square of the lower right angle, watch out the alignment with the wall base.


* Stick a square on the left lower angle.

* Stick the other squares from the center of the board and upwards.

Etape 4 :

Placer la planche N° 2 à droite de la planche N°1.


Place the board N°2 on the right of the board N°1.

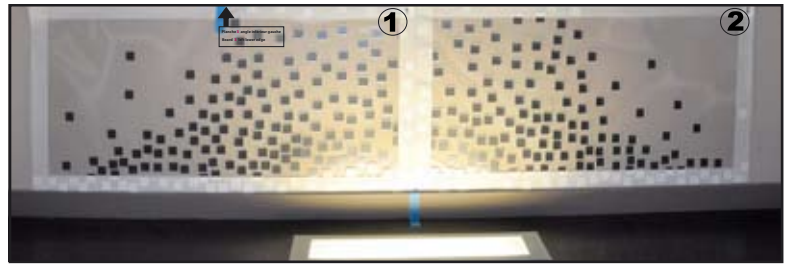

Etape 5 :

Poser le bord inférieur gauche de la planche n°3 au bord du repère situé sur la partie haute de la planche N°1.

Put the left lower edge of the board N°3 using the mark located at the top of the board N°1.

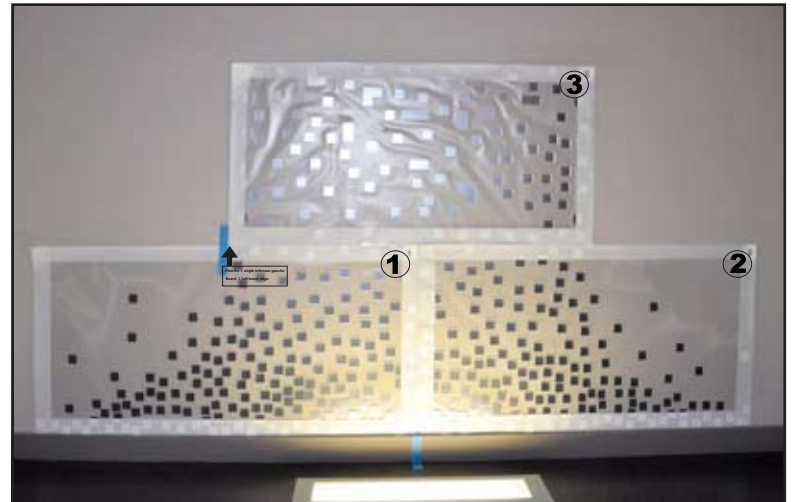

Etape 6 :

Placer vos planches N° 4 et 5 dans l'alignement de la planche N°3.

Bien vérifier que les miroirs soient bien collés à votre mur. (exercer une pression avec un chiffon sur tous les miroirs)

Put boards N°4 and N°5 in the alignment of the board N°3.


Press on mirrors to facilitate sticking.



Etape N° 7 :

Retirez le film transfert de vos planches de pose.

Remove the movie transfer of your boards.

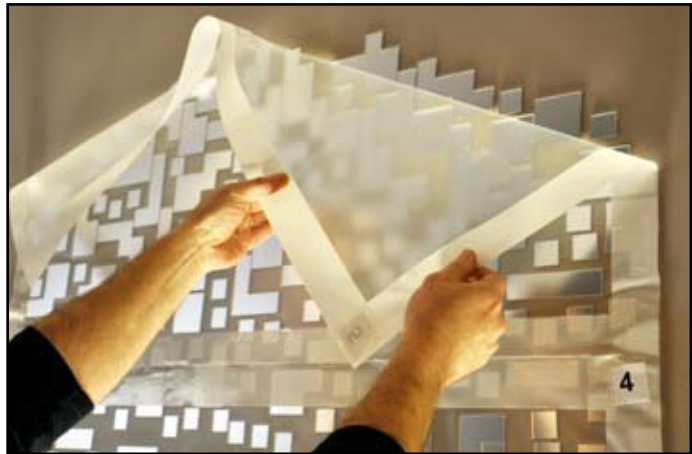

Etape N° 8 :

Placer la partie supérieure du miroir.
Faire une pose test (sans retirer les adhésifs du dos du miroir).

Puis poser votre miroir de bas en haut.
Presser fortement sur la totalité du miroir.
Retirer la protection du miroir.

Place the high part of your mirror.
Have a test (without removing adhesives)
Then put your mirror .
Press on the mirror.
Remove the protective film.



Entretien du miroir:

- * Ne pas utiliser des produits avec des solvants.
- * Utiliser la lingette fournie avec ou sans produits a vitre.

Maintenance of the mirror:

- * Do not use products with solvents.
- * Use the wipe supplied with or without product for windows.