

Pose de votre miroir SUPERNOVA

Création : 

Attention ! : Nettoyez votre support avant la pose (avec un aspirateur par exemple)
! Before installation: gently dust your support .


! Ne pas poser sur du papier-peint vinylique.
Les adhésifs ne fonctionnent pas sur ce type de support.
Do not install over vinyl wallpaper.
Adhesives do not work on this type of support.

Etape 1 :


Retirer le film de protection de votre miroir.
Remove the protective film of the mirror.



Etape 2 : Coller vos pastilles velcro sur l'envers du miroir en suivant l'implantation ci dessous.
Stick your Velcro pads on the back of the mirror, according to the drawing below:

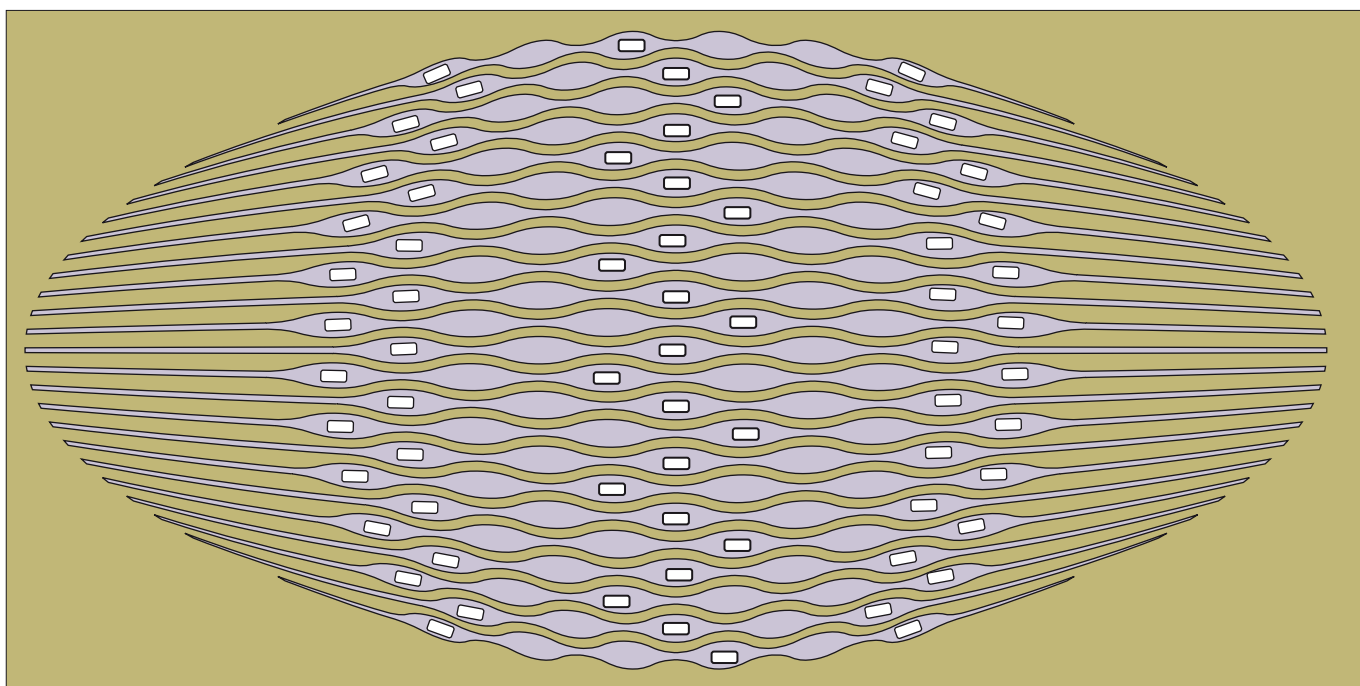

Etape 3 : Placer des repères sur votre mur pour identifier les point hauts de votre miroir.
Pose on your wall two marks of the highest points of your mirror.

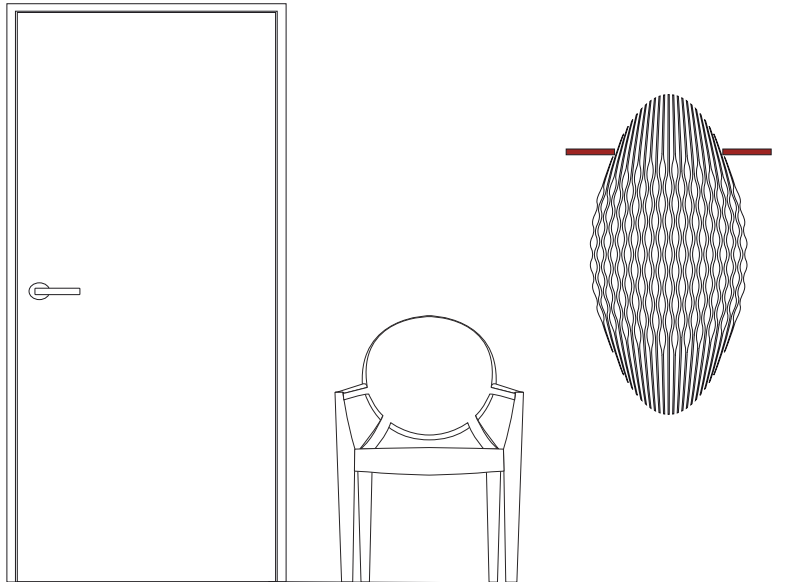

Le miroir mesure 98 cm x 48 cm

Utiliser un mètre pour prendre la distance depuis le sol (à faire pour les deux repères).

Take the distance between the ground and the mark. (to make twice)

Etape 4 : Appliquer le miroir sur le mur en le tenant avec son film transfert. (commencer à poser par le haut).
Faire pression sur le miroir pour faciliter le collage.
Retirer le film transfert.

Apply the mirror to the wall with its film transfer. (Begin by the top).


Press the mirror to facilitate the sticking.

Remove the film transfer.

Attention ! : Nettoyez votre support avant la pose (avec un aspirateur par exemple)

! Before installation: gently dust your support .

Etape 5 : Retirez le film protecteur de votre miroir.
Peel off the mirror.

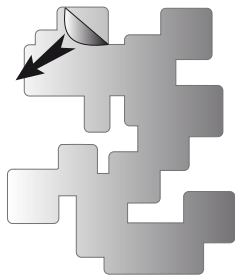

Entretien du miroir :

- * Ne pas utiliser de produits à base de solvants.
- * Nettoyer de préférence à sec ou avec du produit pour vitres.
- * Utiliser la lingette livrée avec votre miroir.

Cleansing of the mirror:

- Do not use solvents.
- Dry clean or with a glass cleaner.
- Use the wipe provided with the mirror.